


取扱説明書

ラグビーゴール

製品番号 GL-300・GL-400

※ この取扱説明書を必ずお読みの上、大切に保管して下さい。

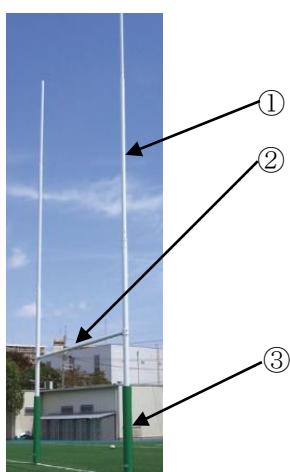

番号	名 称
①	ゴールポスト
②	クロスバー
③	防護パット(別売)
④	埋設管
⑤	基礎

2.正しい使い方

- (1) 埋設管④の中に異物がないかを確認しゴールポスト①を正しい位置まで差し込み使用して下さい。
- (2) 危険防止のため、セッティングは管理者の適切な指示に従って、十分に保持できる人数で行ってください。
- (3) 衝撃時のケガを防止するためゴールポスト①に防護パット③を取り付けて使用してください。
- (4) 危険防止のため、ゴールポスト①、クロスバー②に登ったりぶら下がらないでください。
- (5) 適切な指導のもとで使用し、本来の目的以外には使用しないで下さい。

2.移動、運搬時のご注意

- ・ 管理者の適切な指示に従って、十分に保持できる人数でおこなって下さい。

3.安全点検の時期と内容

点検箇所	点検内容	定期点検時期	標準耐用年数
クロスバー・ゴールポスト	破損、変形、さび等がないかを確認する	6ヶ月	5年
埋設管・基礎	破損、変形、ぐらつきがないかを確認する	3ヶ月	5年
防護パット	破れ変形、へたり等がないかを確認する	3ヶ月	1年
接合部	ボルトナットの緩み・破損、変形等がないかを確認する	3ヶ月	3年

※上記の点検内容にもとづいて日常点検を行って下さい。

※異常が確認された場合は直ちに使用を中止して、製造業者、または販売代理店にすみやかに連絡をとり、修理または交換等の適切な処置をして下さい。

4.保証期間 お買い上げ日より満1年間

5.保管上のご注意

- (1) 塗装部にはがれがあれば早期に補修塗装をして下さい。
- (2) 移動する際には管理者の適切な指導に従って十分保持できる人数で行ってください。
- (3) ラグビーゴールを取り外した時は埋設管に必ずフタをして下さい。

6.保証対象外の事項

下記の事項に起因する故障等の異常については、補償できない場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

- (1) 無断で改造した場合。
- (2) 標準耐用年数を経過した場合。
- (3) 管理者及び使用者の故意または過失による場合。
- (4) 地震、火災、水害等の災害による場合。

吉田体機工業株式会社

〒545-0043 大阪市阿倍野区松虫通3-8-4

TEL(06)6661-0900 FAX(06)6661-0901