


取扱説明書

トランポリン・ジャンプー

※ この取扱説明書を必ずお読みの上、大切に保管して下さい。

製品番号 TP-204・TP-202

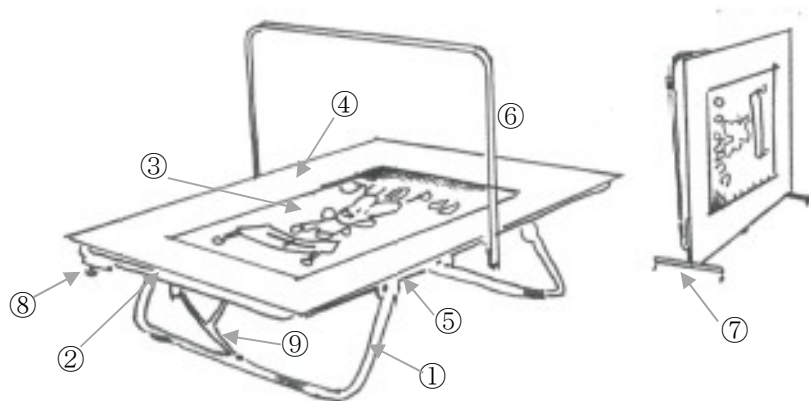

番号	名 称
①	脚、折畳み
②	フレーム
③	ベッド
④	フレームパット
⑤	ゴムケーブル
⑥	手摺り
⑦	移動車
⑧	移動車差込口
⑨	脚部固定金具

2.正しい使い方

- (1) 平たんな床面の上に設置して下さい、二人以上にて取り扱って下さい。
- (2) この商品は幼児を対象にした製品ですが、小学校低学年までを一応基準としております。
- (3) 手摺りをつけたままで使用される場合は、二人以上で使用しないで下さい。
- (4) 手摺りを外して使用される場合は、一人ずつにてご使用下さい。
- (5) 安全のため周囲にマットを敷詰めて下さい、器具の周囲に飛び出しを防ぐため補助をされる人を配置してください。
- (6) 適切な指導のもとで使用し、本来の目的以外には使用しないで下さい。

3.安全点検の時期と内容

点検箇所	点検内容	定期点検時期	標準耐用年数
脚、折畳み部	破損、変形、さび等がないかを確認する	3ヶ月	5年
フレーム	破損、変形、さび等がないかを確認する	3ヶ月	5年
ベッド	破損、破れ、糸切れ等がないかを確認する	3ヶ月	2年
フレームパット	破損、破れ、へたり等がないかを確認する	3ヶ月	3年
ゴムケーブル	破損、変形、摩耗等がないかを確認する	3ヶ月	1年
手摺り	破損、変形、さび等がないかを確認する	3ヶ月	5年
移動車	破損、変形、キャスターの摩耗等がないかを確認する	3ヶ月	4年
移動車差込口	破損、変形、さび等がないかを確認する	3ヶ月	5年

※上記の点検内容にもとづいて日常点検を行って下さい。

※異常が確認された場合は直ちに使用を中止して、製造業者、または販売代理店にすみやかに連絡をとり、修理または交換等の適切な処置をして下さい。

4.保証期間 お買い上げ日より満1年間

5.保管上のご注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない場所に設置して下さい。
- (2) 幼児が勝手に使用しないようにプロテクトして下さい。
- (3) 長期間使用しないときは、ベッドとゴムケーブルは取り外して下さい。

6.保証対象外の事項

下記の事項に起因する故障等の異常については、補償できない場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

- (1) 無断で改造した場合。
- (2) 標準耐用年数を経過した場合。
- (3) 管理者及び使用者の故意または過失による場合。
- (4) 地震、火災、水害等の災害による場合。

吉田体機工業株式会社

〒545-0043 大阪市阿倍野区松虫通3-8-4 TEL(06)6661-0900 FAX(06)6661-0901